


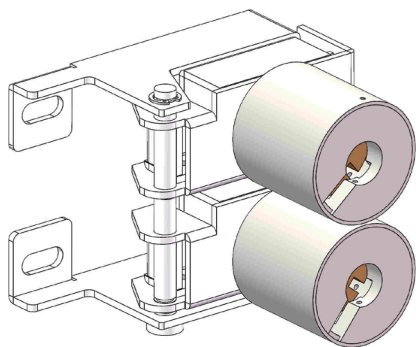


ES接地锁用于电气开关设备, 通过与设备内机械结构配合形成联锁。将断路器锁定在分闸位后, 可取得编码钥匙解锁接地锁, 完成接地后, 可将设备锁定在接地位置。可预防人员带电接地以及检修时反向送电风险。

操作


ES接地锁用于电气接地开关, 与断路器和柜门之间形成联锁。

ES接地锁


0 初始状态: 接地锁将接地开关锁定, 人员无法进行接地操作, 预防带电接地风险。

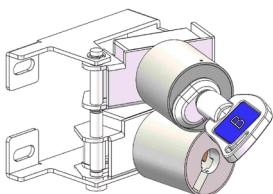


1 从锁定的断路器处取出编码钥匙A, 解锁ES接地锁。

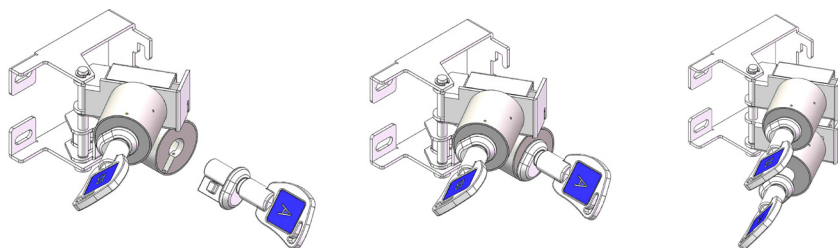

2 完成接地后, 可旋转钥匙B, 将设备锁定在接地状态。

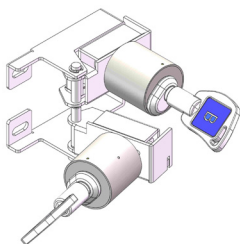

3 取出钥匙B, 可用于下一步操作。

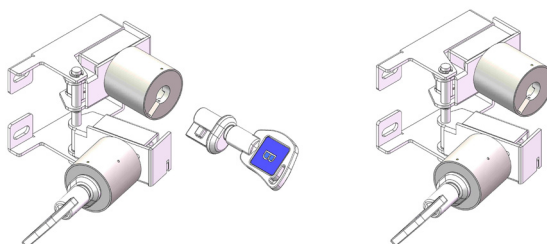

使用方法



ES接地锁应作为安全联锁解决方案的一部分, 用于控制HV/LV开关柜的操作。



ES接地锁不用于安保目的, 例如通往建筑物的门禁。

本产品生产过程中没有使用任何有害物质。



安装

ES接地锁通常使用合适的紧固件安装于面板。详细信息，请参考图纸页。

-  必须使用M4沉头螺丝，配合扭矩5N/M和螺纹锁定剂锁紧。
-  ES接地锁必须由具有专业资质的人安装，并阅读和理解产品说明。请把这份文件保存在你的技术文件中。
-  当计划在腐蚀性环境中使用时，应咨询制造商。

维护

现场经理/安全人员应定期进行目视检查。

请不要使用油或润滑脂润滑锁芯柱，必要时使用干粉石墨。


-  如果检测到缺陷，请与您最近的Sentric支持部门联系，以便采取进一步行动。有关联系方式的详细信息，请参阅联系方式部分。
-  联锁装置必须每6个月检查一次。

技术数据

适应温度：	最低可适应-40°C无结冰环境，NX锁型和HFS锁型
安装方式：	使用合适的紧固件进行面板安装（详情请参考产品图纸部分）
材质：	镀镍/不锈钢
PL等级：	PLd
防震动等级：	符合EN60068
B10d：	1,250,000

应用

ES接地锁通常用作综合安全系统的一部分。ES接地锁用于电气开关设备,通过与设备内机械结构配合形成联锁。将断路器锁定在分闸位后,可取得编码钥匙解锁接地锁,完成接地后,可将设备锁定在接地位置。可预防人员带电接地以及检修时反向送电风险。


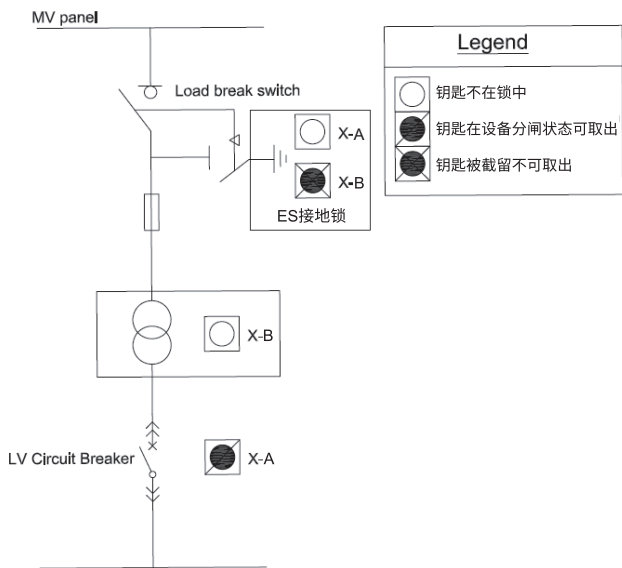


图纸

Dimensions: in mm


备注：为了安装安全，请使用符合条件的安全螺丝

ES接地锁 G.A.MFSB Lock

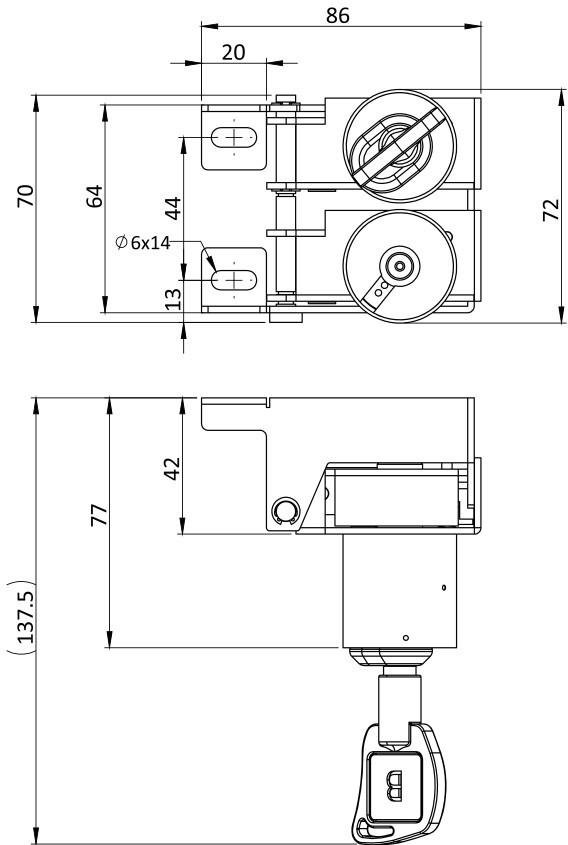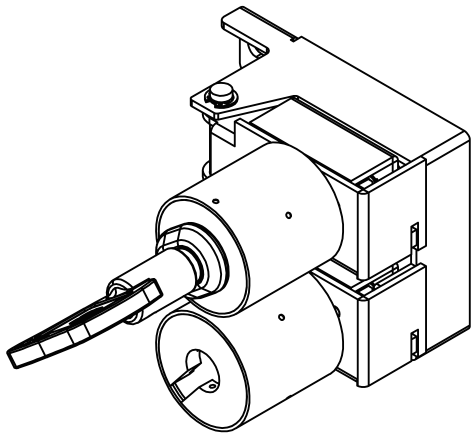

ES接地锁配件

如需安装配件，请联系我们选购

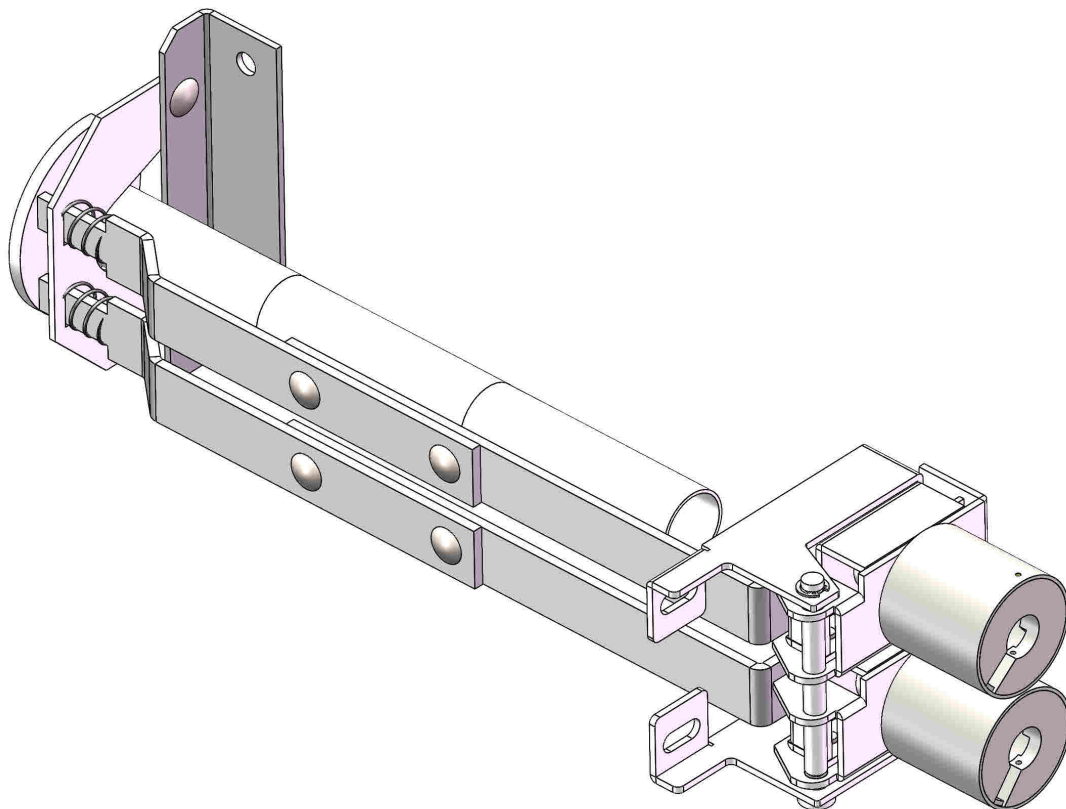

联系我们



Sentric China

施普世工业安全设备上海有限公司

上海市徐汇区虹漕路421号63号楼2层

t: +86 21 60407498 | e: mkt.china@sentricksafetygroup.com